

Firmware obsługuje **tylko** CONAX – **TnK**
Nie posiada EMU. **Nie** obsługuje C+.

Dokonaj ustawień w MENU.

MENU GŁÓWNE

1. Wciśnij na pilocie przycisk **MENU**



2. Wciśnij 7 **PARAMETRY TV I VIDEO** i ustaw jak poniżej:



po ustawieniu parametrów wciśnij A

3. Wciśnij 4 **USTAWIENIA DEKODERA** i ustaw parametry



Pozycja 6 – Pasek info: 4 sekundy, 6 sekund.

Wciśnij **B** i ustaw czas zimowy



Wciśnij **OK** potem **A**

Jeżeli masz 1 konwerter to nie musisz ustawiać parametrów anteny.
Jeżeli masz 2 konwertery single lub monoblock wtedy ustaw parametry. Opis dotyczy anteny ustawionej na Hotbird.


Satelita	Antena
Astra	2
Other (Hot Bird)	1

lub

Satelita	Antena
Astra	1
Other (Hot Bird)	2

Zależy od ustawienia DISEQC

4. Wciśnij 6 **USTAWIENIA ANTENY**

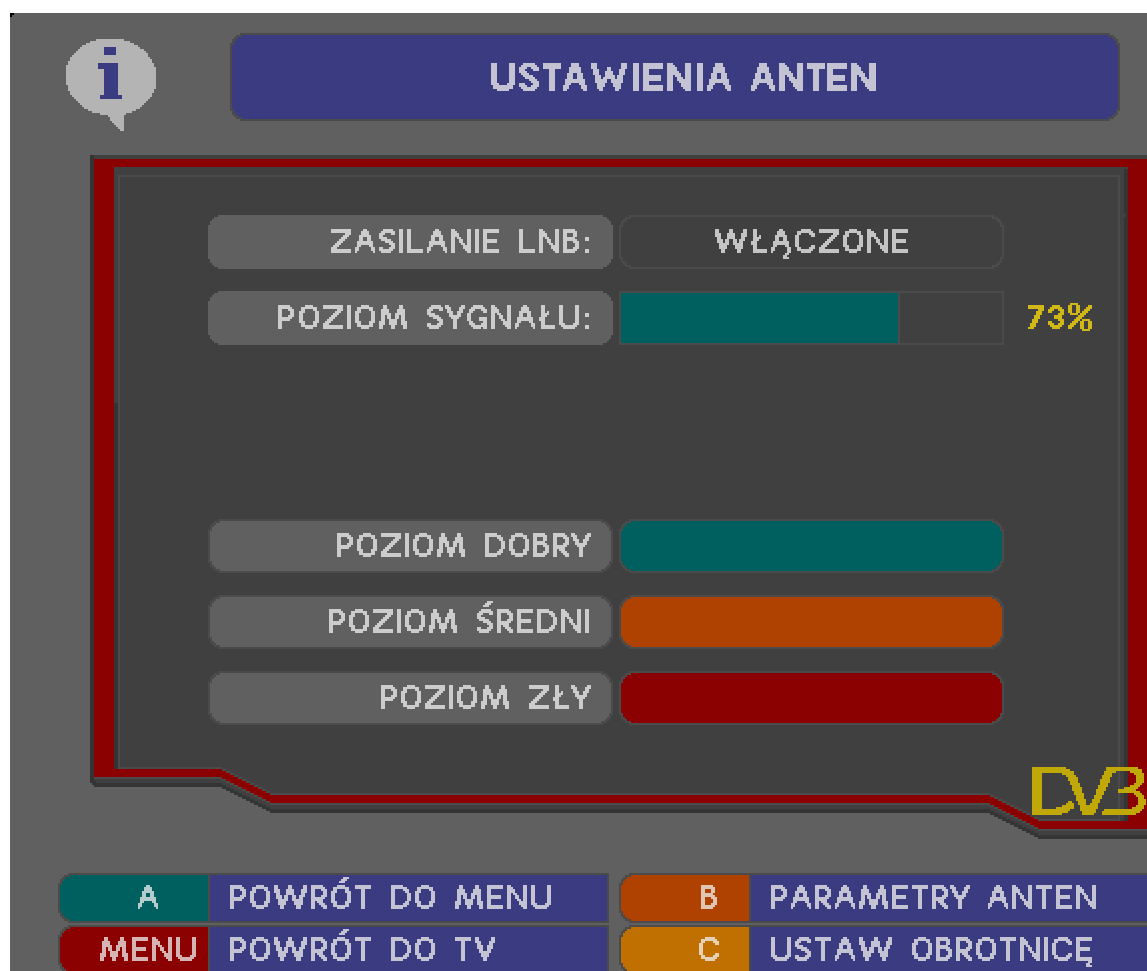

potem wciśnij **B PARAMETRY ANTEN**

Ustaw parametry

USTAWIENIA ANTEN

SATELITA: ASTRA

ANTENA: 2

PASMO: KU

CZĘSTOTLIWOŚĆ: 11778

CZĘST. LNB L.O.: 10600

POLARYZACJA: PIONOWA


TON 22 kHz: TAK

DVB

A POWRÓT DO MENU B POWRÓT

MENU POWRÓT DO TV < ▲ ▼ ► USTAW

Na pozycji Satelita Astra naciśnij przycisk strzałka w prawo i ustaw parametry drugiego satelity



USTAWIENIA ANTEN

SATELITA:	OTHER
ANTENA:	1
PASMO:	KU
CZĘSTOTLIWOŚĆ:	10892
CZĘST. LNB L.O.:	9750
POLARYZACJA:	POZIOMA
TON 22 kHz:	NIE

DVB

A

POWRÓT DO MENU

B

POWRÓT

MENU

POWRÓT DO TV

< ▲ ▼ >

USTAW


Wciśnij przycisk **B**, **A** potem **MENU**

MENU SERWISOWE

1. Wciśnij na pilocie przycisk +



lub przycisk A

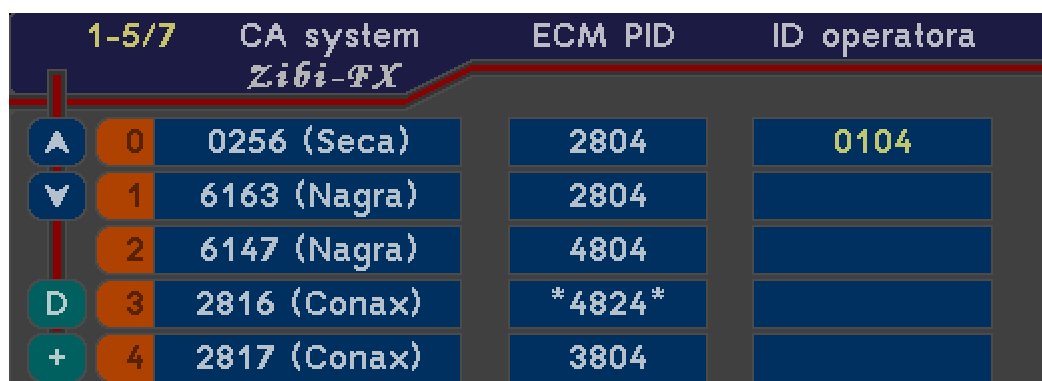

potem wciśnij E - zmieni się wyświetlanie wartości z HEX na DECIMAL lub z DECIMAL na HEX. Wyjdź wciskając +.

2. Wciśnij na pilocie: +, D, 5 i ustaw jak poniżej:



3. Wciśnij: D, 6 i ustaw jak poniżej:

INFO CAM \ PORT RS232 <i>Zibi-FX</i>			
	0 EMU CAM	5 ECM do RS	NIE
	1 EMU PMT	6 EMM do RS	NIE
	2 EMU ECM	7 Port COM	OTWARTY
D	3 EMU EMM	8 Pobierz z PC	NIE
+	4 DEBUGUJ	9 USTAW ECM'Y	RĘCZNIE
			NIE

4. Wciśnij: D, 7 i ustaw jak poniżej:

KONFIGURACJA <i>Zibi-FX</i>						
D +	0	EMM EMU	NIE	5	PANEL +	NR. 1
	1	EMM INFO	NIE	6	Wyglad Menu	Standard
	2	EMM SECA2	NIE	7	Opis Programu	TAK
	3	KARTA CW	NIE	8	KOMUNIKATY	NIE
	4	AUTO EMU	NIE			

Wciśnij +, aby wyjść.

5. Wyłącz tuner z pilota i włącz ponownie.

Po tej operacji ustawienia tunera zostaną utrwalone.

Są to zalecane ustawienia.

Potem można zmienić ustawienia wg własnych potrzeb.

Aby wgrać listę kanałów wciśnij: **MENU / PRZENOSZENIE DANYCH / ODBIÓR DANYCH Z KOMPUTERA**

UPRAWNIENIA ODBIORU

**MENU / UPRAWNIENIA ODBIORU I INNE FUNKCJE /
UPRAWNIENIA ODBIORU**

